


# DRONTE Nano

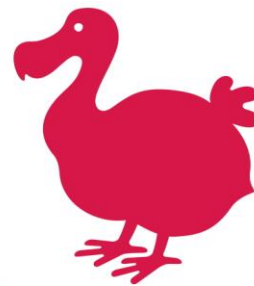

## METAL / PLASTIC Professional

**Mimořádně účinný a odolný ochranný nanotechnologický přípravek na ošetření plastů, nerez, chromu, lakovaných kovů a jiných lakovaných povrchů proti znečištění, poškození a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů.**

**DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional** je mimořádně účinný přípravek, který vytváří na ošetřeném povrchu neviditelnou vrstvu. Neviditelná, ale pevná ušlechtilá ochranná vrstva, která se při ošetření na povrchu vytvoří, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty, chrání povrch před posypovou solí, kyselými dešti a nežádoucími nečistotami z mořské vody. Kontaminující látky jako mastnota, vodní kámen, průmyslové nečistoty z ovzduší a jiné nečistoty se nedokáží s povrchem pevně navázat a dají se snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostředků. Většinou je stačí opláchnout čistou vodou. V případě povrchů, vystavených povětrnostním podmínkám, se díky silnému lotosovému účinku projevuje výrazný samočistící efekt.

**Vlastnosti ošetřeného povrchu:** • silný odpudivý efekt vůči vodě a olejům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • ochrana povrchu před solí, kyselými dešti, nežádoucími nečistotami z mořské vody • samočistící schopnost povrchu od nečistot z ovzduší – lotosový efekt • úplná zdravotní nezávadnost • lidským okem neviditelná vrstva zušlechtilí povrch a chrání ho před nepříznivými vlivy prostředí • stabilita ošetření vůči UV-záření a oděru • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost • (Životnost může snížit mechanické poškození ošetřeného povrchu a abrazivními čistícími prostředky.)

### **Použití:**

Přípravek **DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional**

je ideální na prvotní ošetření nerez, chromu, lakovaných i nelakovaných karoserií automobilů, člunů, vlaků, vodních skútrů i částí pod čarou ponoru a všech povrchů v interiéru a exteriéru z lakovaného a nelakovaného plastu, kovu a jiných tvrdých lakovaných povrchů (plastové vany, umyvadla, plastové nádoby, plastové rámy oken, lakované dřevo, lakovaný nábytek – kromě lihového laku).

### **Aplikace:**

**Povrch musí být před aplikací odmaštěný, čistý a suchý.**

**1. Příprava povrchu:** Doporučujeme použít přípravek **DRONTE Cleaner, biologic home**. Větší nečistotu nejdříve spláchněte vodou. Přípravek **DRONTE Cleaner** krátce protřepejte a následně jím postříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu houbičkou. Nechte působit cca 1 – 3 minuty, ale nesmí na povrchu zaschnout. Nečistotu dokonale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený na aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

**2. Aplikace:** **DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional** aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Nastříkejte ho na povrch při teplotě v rozmezí od 5 do 30 °C. Aplikujte po menších plochách a ihned jemně po nanesení zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípravek musí být do povrchu zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

**Upozornění:** Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený povrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení mechanických nebo chemických faktorů. Povrch může poškodit do 24 hodin od aplikace především mechanický tlak. V tom případě je nutné na mechanicky poškozené části aplikaci zopakovat.

Přebytečný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu jako prachové skvrny. Bez stopy je po 24 hodinách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí. Dlouhodobou funkčnost ošetření dosáhnete pravidelným přešetřením ošetřeného povrchu přípravkem **DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional** cca (1x ročně) v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Přípravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

**Skladování:** v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření výrobek opět skladovat pouze v dobře uzavřených nádobách nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázových originálních obalech výrobce.

**Spotřeba DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional:** 100 ml/10–20 m<sup>2</sup>.

Spotřebujte do 2 let od data výroby.

### **Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE nano METAL / PLASTIC Professional**

**NEBEZPEČÍ** – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá kapalina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způsobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání • **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte • **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování • **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • Chránit před mrazem

Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.



### **Dodavatel:**

Syntax online, s.r.o.

Na Roudné 80

Plzeň 301 00

IČ: 26383110

DIČ: CZ2638110

Tel.: +420 377 236 562

Mob.: +420 603 540 851

[www.syntax.cz](http://www.syntax.cz)