


DRONTE Nano

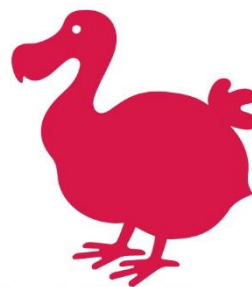

GLASS Professional

Mimořádně účinný a odolný nanotechnologický přípravek k ošetření skla a glazované keramiky proti znečištění, poškození a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů.

Neviditelná, ale pevná ušlechtilá vrstva, která se při ošetření vytvoří na povrchu, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty. To umožňuje, že se kontaminující látky jako mastnota, vodní kámen a průmyslové nečistoty z ovzduší nedokážou na povrch pevně navázat a lze je snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostředků. Většinou je stačí opláchnout čistou vodou. U povrchů, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, se díky silnému lotosovému účinku projevuje výrazný samočisticí efekt.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: • silný odpudivý efekt vůči vodě a olejům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • účinná samočisticí schopnost od nečistot při každém dešti – lotosový efekt • naprostá zdravotní nezávadnost (ošetřený povrch může přijít do styku s potravinami) • lidským okem neviditelná vrstva zušlechtilí povrch skla a výrazně zlepší jeho vlastnosti, je odolná vůči UV záření a oděru • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost •

Použití:

DRONTE nano GLASS Professional je ideální na ošetření čelního skla automobilů, lokomotiv, skla lodí, člunů a jiných dopravních prostředků vystavených tlaku nečistot, mořské vody, výfukových plynů a olejů. Vynikající na ošetření sanitární keramiky a skla (zrcadel, umyvadel, sprchových koutů, WC mís), glazované keramiky, oken a skel (výškových budov, těžce přístupných oken).

Aplikace:

Povrch musí být před aplikací odmaštěný, čistý a suchý.

1. Příprava povrchu: Doporučujeme použít přípravek **DRONTE Cleaner, biologic home**. Větší nečistotu nejdříve spláchněte vodou. Přípravek **DRONTE Cleaner** krátce protřepejte a následně jím postříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu houbičkou. Nechte působit cca 1 – 3 minuty, ale nesmí na povrchu zaschnout. Nečistotu dokonale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený na aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

2. Aplikace: **DRONTE nano GLASS Professional** aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Nastříkejte ho na povrch při teplotě v rozmezí od 5 do 30 °C. Aplikujte po menších plochách a ihned jemně po nanesení zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípravek musí být do povrchu zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

Upozornění: Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený povrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení mechanických nebo chemických faktorů. Povrch může poškodit do 24 hodin od aplikace především mechanický tlak. V tom případě je nutné na mechanicky poškozené části aplikaci zopakovat.

DRONTE nano GLASS Professional je mimořádně účinný přípravek, který vytváří na ošetřeném povrchu neviditelnou vrstvu. Přebytný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu jako prachové skvrny. Bez stopy je po 24 hodinách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí. Dlouhodobou funkčnost ošetření dosáhnete pravidelným přešetřením ošetřeného povrchu přípravkem **DRONTE nano GLASS Professional** (1x ročně) v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Přípravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. míchání s jinými látkami je zakázáno.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření výrobek opět skladovat pouze v dobře uzavřených nádobách nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázových originálních obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE nano GLASS Professional: 100 ml/10–20 m².

Spotřebujte do 2 let od data výroby.

DRONTE nano GLASS Professional

NEBEZPEČÍ – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá kapalina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způsobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • **Chránit před mrazem.**

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE nano GLASS Professional:

• **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání • **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte • **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování • **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.



Dodavatel:

Syntax online, s.r.o.

Na Roudné 80

Plzeň 301 00

IČ: 26383110

DIČ: CZ2638110

Tel.: +420 377 236 562

Mob.: +420 603 540 851

www.syntax.cz