


DRONTE Nano

universal

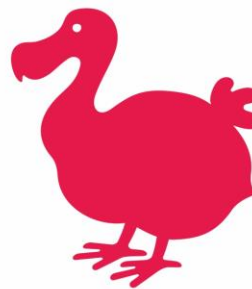

sklo / kov / plast

Mimořádně účinný a odolný ochranný přípravek k ošetření skla, glazované keramiky, plastů, nerez, chromu, lakovaných kovů a jiných lakovaných povrchů proti znečištění a korozi povrchu s výrazným lotosovým efektem. Dokonalá čistota a jednoduchá údržba povrchů.

Aplikace je jednoduchá, nenáročná a rychlá.

Neviditelná a pevná ušlechtilá vrstva, vytvořená při ošetření povrchu, silně odpuzuje vodu, olej a nečistoty. Kontaminující látky jako mastnota, vodní kámen a průmyslové nečistoty z ovzduší se nedokážou na povrch pevně navázat a lze je snadno odstranit bez použití silných chemických nebo abrazivních prostředků.

Vlastnosti ošetřeného povrchu: • silný odpuzivý efekt vůči vodě a olejům • výrazné snížení přilnavosti nečistot a vodního kamene • účinná samočisticí schopnost od nečistot – lotosový efekt • naprostá zdravotní nezávadnost (ošetřený povrch může přijít do styku s potravinami) • lidským okem neviditelná vrstva zušlechťí povrch materiálů a výrazně zlepší jejich vlastnosti, je **odolná vůči UV záření, chemikáliím, saponátům** • odolnost vůči změnám teploty (odolá trvalé teplotě až do 230 °C) • vysoká chemická odolnost •

POUŽITÍ:

DRONTE Nano universal je ideální na ošetření povrchů materiálů vystavených tlaku nečistot, mořské vody, chemikálií, výfukových plynů a olejů. Vynikající na ošetření sanitární keramiky a skla (zrcadel, umyvadel, sprchových koutů, van, WC mís), glazované keramiky, oken a skel (výškových budov, těžce přístupných oken), nerez, chromu a všech povrchů v interiéru a exteriéru z lakovaného a nelakovaného plastu, kovu a jiných tvrdých lakovaných povrchů (plastové nádoby, plastové rámy oken, lakované dřevo, lakovaný nábytek – kromě lihového laku). Vhodný k ochraně skel (tekuté stěrače), lakovaných materiálů, chromů a plastů automobilů a ostatních dopravních prostředků vč. člunů a vodních skútrů.

APLIKACE:

Povrch musí být před aplikací odmaštěný, čistý a suchý.

1. Příprava povrchu: Doporučujeme použít přípravek **DRONTE Cleaner universal** nebo **DRONTE Cleaner home**. Větší nečistotu nejdříve spláchněte vodou. Přípravek **DRONTE Cleaner** krátce protřepejte a následně jím postříkejte povrch. Přípravek rozetřete po celém povrchu vodou navlhčenou houbou nebo textilní utěrkou. V případě silného znečištění mastnotou nechte krátce působit cca 1 – 3 minuty. Prostředek by neměl na povrchu zaschnout. Nečistotu dokonale smyjte vodou a pak povrch vytřete do sucha. Pokud povrch, připravený pro aplikaci, není úplně čistý, postup zopakujte.

2. Aplikace: **DRONTE Nano universal** aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Přípravek před použitím protřepejte cca 5 sekund. Použijte jednu dávku nástřiku a ihned po nanesení jemně zaleštěte čistou, nesavou nebo papírovou utěrkou do sucha. Aplikujte po menších plochách cca 15 x 15 cm. Plochy se musí částečně překrývat. Aplikace je možná při teplotě v rozmezí od 5 do 35 °C. Neaplikujte na sluncem rozpálený povrch – docházelo by k rychlému odparu nosné látky a nanočástice by nebylo možné dostatečně rozetřít po povrchu. (Pozn. aby byl povrch správně ošetřen, přípravek musí být do povrchu jemně zaleštěn a nesmí jen volně zasychat).

3. Údržba:

Údržba takto ošetřeného povrchu je nenáročná a snadná. K zajištění správné funkčnosti přípravku je zapotřebí povrch při znečištění umýt běžně používanými prostředky. Zejména mastnota překrývá funkční vrstvu a snižuje její vodě odpuzivé vlastnosti.

Doporučujeme použít biologický přípravek z naší produktové řady **DRONTE Cleaner universal** nebo **DRONTE Cleaner home**. Jedná se o velice účinné odmašťující, čistící a 100% ekologické prostředky.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívat na nelakovaný a eloxovaný hliník a také na povrchy opatřené lihovým lakem (může dojít k jeho naleptání). V případě nejistoty doporučujeme provést kontrolní nástřík na nepohledové části materiálu.

Během aplikace nesmí přijít přípravek do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Účinné látky přípravku se na ošetřený povrch chemicky vážou – reakce je zcela ukončena po 24 hod. Během této doby doporučujeme nevystavovat ošetřený povrch působení vody, mechanických a chemických vlivů. V případě opomenutí je nutné u poškozených částí povrchu aplikaci zopakovat. Teplota ošetřeného povrchu nesmí klesnout pod 3 °C.

Přebytečný přípravek, který se nedokázal navázat během 24 hodin, může zůstat na povrchu v podobě prachové skvrny. Jednoduše jej po 24 hodinách setřete bavlněným hadříkem nebo smyjte při nejbližším mytí.

DRONTE Nano universal je mimořádně účinný přípravek a jeho dlouhodobou funkčnost dosáhnete občasnou aplikací přípravku na ošetřený povrch cca 1x ročně v závislosti na mechanické zátěži ošetřeného povrchu. Jedná se zejména o doplnění míst, na kterých mechanicky došlo k odstranění ošetřeného materiálu. Každou další aplikací je ošetřený povrch zušlechťován a posílen. Ovšem není nutné aplikaci realizovat v krátkých časových intervalech. Funkčnost je zajištěna již po prvním ošetření povrchu.

Skladování: v uzavřených původních obalech při teplotách 5–35 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu záření a mrazu. Po otevření přípravek opět skladujte jen v originálních a dobře uzavřených obalech výrobce nejvýše 6 měsíců. Přenášení a skladování je povoleno pouze v jednorázových originálních obalech výrobce.

Spotřeba DRONTE Nano universal: 100 ml/15–20 m².

Spotřebujte do data uvedeného na výrobku.

NEBEZPEČÍ – obsahuje: propan-2-ol • Vysoce hořlavá kapalina a páry • Způsobuje vážné podráždění očí • Může způsobit ospalost nebo závratě • Uchovávejte mimo dosah dětí • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy • Zákaz kouření • Zamezte vdechování par/aerosolů • Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad • **Chránit před mrazem.**

Bezpečnostní upozornění při práci s přípravkem DRONTE Nano universal:

- PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení • Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými látkami je zakázáno.



Dodavatel:

Syntax online, s.r.o.

Na Roudné 80

Plzeň 301 00

www.syntax.cz

IČ: 26383110

DIČ: CZ2638110

Tel.: +420 377 236 562

Mob.: +420 603 540 851

